




Panel sterujący model: HS11A-1

Instrukcja obsługi

1. Rysunek panelu sterującego

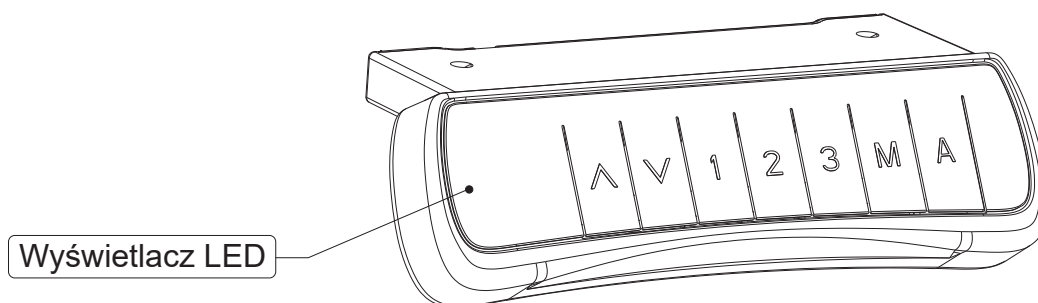

2. Opis przycisków

Dostępnych jest siedem przycisków z oznaczeniem: "▲", "▼", "1", "2", "3", "M" oraz "A"

- (1) "▲" : Zwiększanie wysokości biurka
- (2) "▼" : Zmniejszanie wysokości biurka
- (3) "1" : Pozycja 1, pierwsza zdefiniowana wysokość biurka przez użytkownika
- (4) "2" : Pozycja 2, druga zdefiniowana wysokość biurka przez użytkownika
- (5) "3" : Pozycja 3, trzecia zdefiniowana wysokość biurka przez użytkownika
- (6) "M" : Przycisk zapisu ustalonych wysokości dla pozycji 1, 2, 3
- (7) "A" : Przycisk alarmu przypominający o zmianie pozycji ciała.

3. Obsługa

● Regulacja wysokości:

Przyciskami "▲- góra" lub "▼-dół" regulujemy wysokość blatu. Wyświetlacz pokazuje aktualną wysokość w centymetrach.

● Zapis do pamięci własnych pozycji wysokości blatu:

a) Przyciskami "▲- góra" / "▼-dół" ustaw żądaną wysokość. Przyciskiem "M" włącz tryb zapisu, na wyświetlaczu pojawi się "5-"

Następnie naciśnij przycisk z numerem "1", "2" lub "3" - przycisk pod którym ma być zapamiętana pozycja wysokości. W zależności od wybranego przycisku wyświetlacz pokaże "5-1", "5-2" lub "5-3".

b) Naciśnij przycisk z numerem aby automatycznie wybrać zdefiniowaną tam wysokość.

● Funkcja alarmu / przypomnienia:

- Naciśnij przycisk "A" aby aktywować funkcję alarmu. Wyświetlacz pokaże "00".
- Po 2 sekundach gdy ekran mruga, przyciskami "▲ - góra" lub "▼ - dół" ustaw czas przypomnienia. Domyślny czas wynosi 45 minut, wyświetlacz pokaże "45".
Naciśnij dowolny klawisz lub odczekaj 5 sekund aby ustawienia zostały zapisane.
Po upływie ustawionego czasu, włączy się alarm na 10 sekund (sygnał "DiDi...DiDi..."), wyświetlacz pokaże "00".

Uwaga: Każda próba wejścia w funkcję alarmu spowoduje zresetowanie wcześniej ustawionej opcji, a odliczanie zacznie się od początku!

- Podczas trwającego dźwięku alarmu naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowną aktywację funkcji z punktu "b". Brak reakcji ponowi alarm po 5 minutach, kolejny brak reakcji wyłączy funkcję alarmu.
- Aby w dowolnym momencie wyłączyć aktywny alarm, należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk alarmu "A". Wyświetlacz pokaże "OFF".

● Zmiana czułości systemu antykolizyjnego (funkcja opcjonalna)

- Przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie "▲" i "▼", aby zmienić poziom czułości systemu. Ponów czynność aby przełączyć na kolejny poziom.
- Wartości na wyświetlaczu oznaczają: "A-0" - system wyłączony, "A-1" - mała czułość, "A-2" - średnia czułość, "A-3" - duża czułość (domyślnie włączona).
- Podczas regulacji wysokości, po napotkaniu przeszkody system automatycznie zatrzymuje się i cofa, aby nie dopuścić do uszkodzenia obiektu oraz biurka.
- Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje jednego z kodów (A-0, A-1, A-2, A-3), to sterownik nie posiada systemu antykolizyjnego.

● Rozwiązywanie problemów:

- Reset: Jeśli wyświetlacz pokaże "RS" lub "rS" naciśnij i trzymaj "▼ - dół" do momentu, aż stolik zrobi kalibrację góra/dół i się zatrzyma, a wyświetlacz pokaże wysokość.
- Jeśli wyświetlacz pokaże kod błędu "E..." naciśnij "▼ - dół" aby wejść w tryb "RS" lub "rS", a następnie zrób reset (patrz punkt "a").
- Jeśli przycisk "▼ - dół" nie reaguje wyjmij wtyczkę zasilania na kilka minut, sprawdź poprawność podłączenia kabli. Podłącz zasilanie i zrób reset. W razie dalszych trudności sprawdź dział "Rozwiązywanie problemów" w instrukcji montażu stelaża lub skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

Cykl pracy podnośników: 2 minuty działania / 18 minut spoczynku!

Utylizacja



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je recyklingowi w celu promocji zrównoważonej gospodarki odpadami poprzez ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych (recykling).

Dystrybutor:

FIBER NOVELTY
ul. Boya Żeleńskiego 15
35-105 Rzeszów, Polska

Infolinia: 0 801 000 165
tel: +48 17 787 60 70
tel: +48 17 785 23 71

sklep@fibernovelty.pl
www.fibernovelty.pl